


# Wi-Fi+GSM/4G

## Sistema de seguridad central de alarma

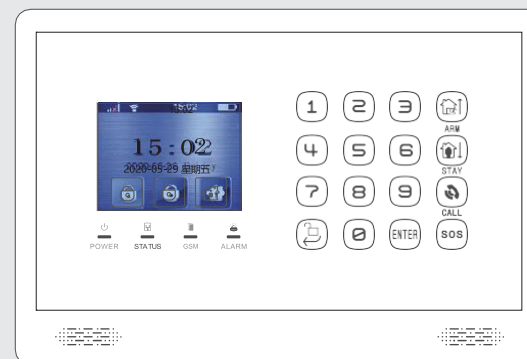

Smart Life



### Manual de usuario

El versión número: WT2BX-SP-V2.0-2022010

Nosotros reservar todo el bien de explicación de este usuario manual

# CATALOGO

<b>1. Funciones &amp; Características</b>	01
<b>2. Aprender Producto</b>	02
<b>3. A diario Usar</b>	04
3.1. Común Operaciones	04
3.2. Operación telefonica	04
3.3. Remoto Controlador	05
<b>4. Preparación Antes Usar</b>	05
4.1. Instalación de SIM 4G Tarjeta	05
4.2. Rápido Configuración	05
4.2.1. Descargar aplicación móvil	05
4.2.2. Anfitrión Redes Wi-Fi	06
4.2.3. punto de acceso Modo	07
<b>5. APLICACIÓN Operación</b>	08
5.1. Dispositivo Mando	08
5.2. Historia Registros	09
5.3. Agregar Accesorios	09
5.4. Accesorio Edición de atributos	11
5.5. Ajuste	11
5.6. cronometrado Armar/Desarmar Ajuste	13
5.7. Timbre de la puerta Ajuste	13
<b>6. Anfitrión Ajuste</b>	14
6.1. Gestión Número	14
6.2. Gestión Dispositivo	14
6.3. Gestión Usuario	16
6.4. Historia Gestión	17
6.5. Voz Registro	18
6.6. Sistema Configuración	19
6.6.1. Wifi Ajuste	19
6.6.2. Timbre	19
6.6.3. Temporizador Configuración	19
6.6.4. Parámetro Ajuste	19
6.6.5. Idioma Ajuste	20
6.6.6. Operación Inmediato tono	20
6.6.7. Tiempo Ajustes	20
6.6.8. GPRS Ajustes	21
6.6.9. Fábrica Ajustes	21
6.6.10. Sistema Versión	21
6.7. SMS Función	22
<b>7. Cómo instalar</b>	23
<b>8. Básico Especificación</b>	24
<b>9. Precauciones</b>	25
<b>10. Básico Configuración</b>	25
<b>11. Simple Solución de problemas</b>	26
<b>12. Almacenamiento, transporte y después de las ventas servicio</b>	26



## 2. Aprender Producto

### Sistema de alarma:

El Elegante Seguridad Alarma sistema se enfoca en Wi-Fi+GSM/4G multifunción elegante alarma anfitrión, más PIR detector, ventana puerta sensor, remoto controlador y otros dispositivos a construir un inteligente seguridad sistema. Con fácil instalación y configuración, este producto puede lograr la función de alarma antirrobo y ser vinculado con enchufe inteligente, cámara IP y otros dispositivos para iniciar su inteligente vida.


## 1. Funciones y Características

- Wi-Fi+GSM/4G doble red conexión para doble garantizar;
- 2.4 pulgada TFT LCD mostrar;
- Soporte 10 remoto controladores;
- Soporte 6 grupos de alarma teléfono números y 6 grupos de alarma SMS números;
- Soporte 2 cableado defensa zonas;
- Arriba a 100 inalámbrico defensa zonas, apoyo independientemente costumbre zona atributos;
- 24 horas defensa zona, común defensa zona, hogar defensa zona y demora defensa zona son seleccionable;
- Soporte dispositivo intercambio;
- Inteligente timbre de la puerta, APLICACIÓN notificaciones;
- Incorporado respaldo batería a prevenir repentino fuerza corte;
- Clasificados gestión de operación registros y alarma registros;
- APLICACIÓN alarma notificaciones, precisamente localizar el alarma defensa zona;
- Incorporado RF inalámbrico transmisión módulo a expandir inalámbrico

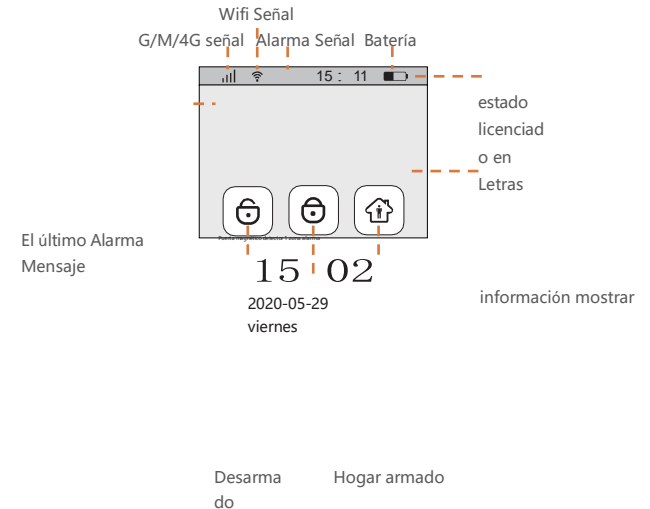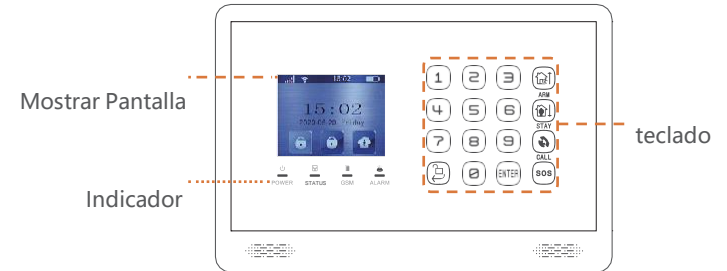



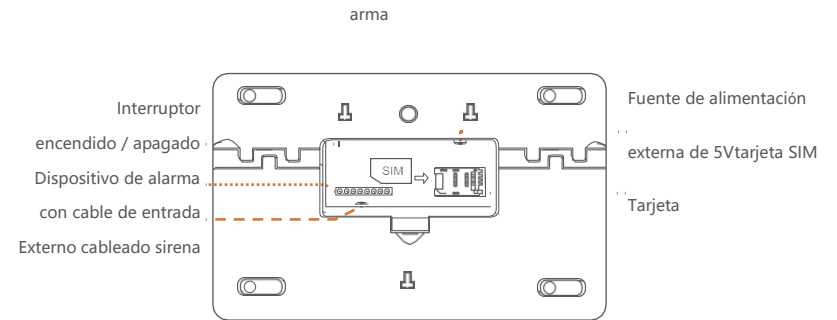

sirenas;







- Grabar registro de puerta magnético cambiar, historia grabación, gestión de APLICACIÓN;
- TUYA Wifi solución, gestión de APLICACIÓN, permite a ser vinculado a otro elegante productos de TUYA ecosistema;
- Multi-cuenta gestión, sub-permiso gestión (a total de dieciséis cuentas, 1 administrador, 15 visitantes, Estos cuentas solo puede visualizar, mas no cambiar configuracion.



Indicadores:

Indicadores	Estado	Instrucción
 Indicador de encendido	Constante en	Externo fuerza suministrar
	Destello	Bajo batería de respaldo batería
	Apagado	Normal fuerza suministrar por respaldo batería
 Indicador de host de Armado y desarmado	Constante en	Lejos Brazo
	Destello	Hogar Brazo
	Apagado	Desarmar
 Indicador de host de Armado y Desarmado	Constante en	4G red en línea
	Flash rápido (0,5 s/flash)	Wifi apenarse redes modo
	Parpadeo lento (2s / flash)	Wifi punto de acceso redes modo
 Indicador de Internet	Destello	Flash rápido (0,5 s/flash)
	Apagado	Lento Destello ( 2 s/destello )

Llaves:

Llaves	Instrucciones
	LLAMADA DE SOCORRO botón, largo prensa para emergencia alarma
	Marcar llave, hacer clic a ingresar marcar interfaz
	Lejos Brazo o Mover arriba
	Hogar Brazo o Mover abajo
	Desarmar o Atrás
	Confirmar
<b>0 - 9</b>	Número llaves, prensa el correspondiente llaves a ingresar el números

cableado Interfaz de alarma:



NC: Relé normal cerrado, la alarma está desconectada;COM: Relé puerto común;

NO: Relé normal abierto, alarma tirar;











Z1: zona cableada 1;

Z2: cableado zona 1;

(El cableado detector NO C poder ser seleccionado para operación en el anfitrión panel).

## 3. Uso diario

### 3.1. Operaciones comunes

Operaciones	Métodos
Lejos Brazo	Método 1 : Ingresar contraseña en el anfitrión panel y prensa 
	Método 2 : rfid Tarjeta
	Método 3 : Prensa Lejos Brazo en el control remoto 
	Método 4 : Prensa Lejos Brazo en el APLICACIÓN interfaz
Hogar Brazo	Método 1 : Ingresar contraseña en el anfitrión panel y prensa 
	Método 2 : Presione Inicio Brazo en el control remoto 
	Método 3 : Prensa Hogar Brazo en el APLICACIÓN interfaz
Desarmar	Método 1 : Ingresar contraseña en el anfitrión panel y prensa 
	Método 2 : rfid Tarjeta
	Método 3 : Prensa Desarmar en el remoto controlador 
	Método 4 : Prensa Desarmar en el APLICACIÓN interfaz
LLAMADA DE SOCORRO	Método 1: Largo prensa  en el anfitrión panel
	Método 2: Prensa <b>SOS</b> en el remoto control
	Método 3: Prensa Desencadenar alarma en el APLICACIÓN interfaz
Hacer a llamar	Prensa  -> Ingresar teléfono número -> Prensa 
Entrar en el sistema Menú	Ingresar el administrador contraseña en [Apoyar Página], prensa  a ingresar el [Sistema Menú]

(Por defecto administrador cuenta: administración; contraseña: 123123)

### 3.2. Operación telefonica

Una vez que la central emite una alarma, la sirena emitirá inmediatamente un sonido rápido; Al mismo tiempo, marca automáticamente el número de teléfono preestablecido para la llamada de voz. Cuando la llamada de alarma no se responde, la central llamará automáticamente al siguiente número de teléfono y marque todos los números de teléfono predeterminados tres veces seguidas.

Si responde la llamada marcada, la central apagará la sirena, el receptor del teléfono recibirá un mensaje de alarma y un código de zona repetido. En este momento, presionando el teléfono teclado puede realizar diferentes funciones:

Presione la tecla [1 #]: el sistema de alarma detiene la sirena, comienza a armar; la central ya no hace llamadas.

Prensa [2#] Llave: Sistema desarma la central, se detiene alarma, la central ya no hace llamadas.

Prensa [3#] Llave: Escucha en el anfitrión vueltas apagado el sirena y monitores el escena para años 60a monitor para anormal suena o ladrones intrusión en el casa.

Prensa [4#] Llave: Interroom comenzar en el sitio intercomunicador función para años 60

Nota: Cuando el sistema recibe el equivocado dominio, el sistema voluntad jugar el alarma mensaje y doblar apagado el intercomunicador. Si tú necesidad Reanudar el intercomunicador, por favor vuelva a ingresar [4#].

### 3.3. Control remoto

Marcar el anfitrión número de forma remota, ingresar el contraseña +# de acuerdo a a el voz inmediato después de conectar, entonces


El anfitrión en colgado estado: el anfitrión marca todo teléfono números tres veces en a bucle. Prensas [1]: brazo, si finalizado exitosamente, tú voluntad escuchar a voz inmediato "Sistema armado".

Prensas [2]: desarmar, si finalizado exitosamente, tú voluntad escuchar a voz inmediato "Sistema desarmado".

Prensas [3]: supervisión para 30 segundos, a continuar supervisión, prensa [3] de nuevo a monitorear por otros 30 segundos.

Prensas [4]: bidireccional intercomunicador para 30 segundos. Tú no poder funcionar el principal unidad durante este tiempo.

e inicia sesión: Ingresa a la App, haz clic en [Registrarse], usa tu número de teléfono móvil o correo electrónico a siga el página de la aplicación a registrar una cuenta.

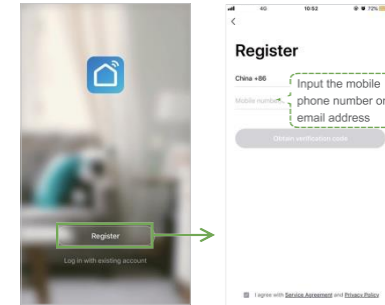

### 4.2.2. Anfitrión Wifi Redes Rápido Redes Modo

- ① Hacer seguro el teléfono es conectado a el Wifi enrutador (para banda dual enrutador, por favor seleccionar 2.4G conexión);
- ② Abierto el aplicación, hacer clic [+] en el superior bien esquina de el principal página; seleccionar [Seguridad & Sensores]-> [Alarma (Wi-Fi)];
- ③ El anfitrión entra el Wifi rápido redes modo: primero, después el elegante seguridad anfitrión es motorizado en, ingresar el administrador contraseña, prensa el Ingresar llave a ingrese a la página del menú del sistema y luego elija ingresar [Configuración]-> [Configuración WiFi]->[Smartlink], El red indicador parpadea rápido y entra rápido redes modo.

## 4. Preparación Antes Usar

- ② Conecte el adaptador de corriente DC-5V correcto, deslice el interruptor de encendido del host a En el lado.

### 4.2. Ajuste rapido

#### 4.2.1. Descargar móvil aplicación


- Descargar " Smart life" en aplicación Almacenar o Google Jugar o escanear el abajo código QR código a descargar el aplicación.



Smart life

- Después el APLICACIÓN es instalado, por favor seguir el página indicaciones a registro un cuenta

④ Haga clic en el botón Siguiente en la página de la aplicación, seleccione el WiFi que se conectará y ingresar el Wifi contraseña, y hacer clic Próximo a conectar el Wifi; el red indicador acuerdo constante en indica eso el anfitrión es exitosamente conectado a el Internet.

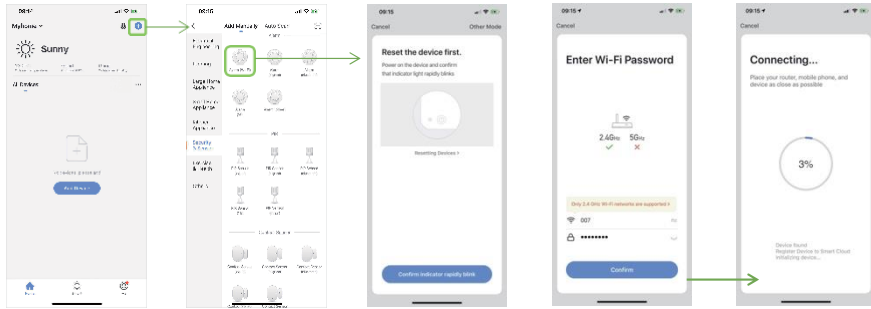


Nota: El anfitrión es mejor instalado cerca el inalámbrico enrutador; 5Ghz Wifi banda es no soportado actualmente.

### 4.2.3. punto de acceso Modo


Si el por defecto rápido redes es fracasado, tú poder seleccionar "punto de acceso modo" para redes.

① Hacer seguro el teléfono es conectado a el Wifi enrutador (para banda dual enrutador, por favor seleccionar 2.4G conexión);


② Abierto el aplicación, hacer clic [+] en el superior bien esquina de el principal página; seleccionar [Seguridad & Sensores]-> [Alarma (Wi-Fi)], haga clic en Próximo y seleccionar AP Modo" en el superior bien esquina de el página;

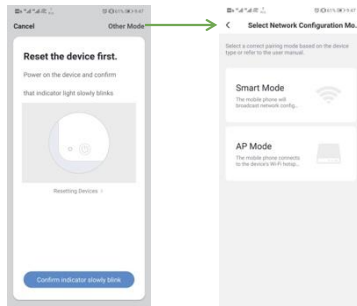


③ El anfitrión entra el Wifi punto de acceso redes modo: primero, después el elegante seguridad anfitrión es motorizado en, ingresar el administrador contraseña, presna ✓ llave a ingresar el página del menú del sistema, y luego elija ingresar [Configuración]-> [Configuración WiFi]-> [Softap], El red indicador parpadea despacio y entra el Wifi punto de acceso redes modo;

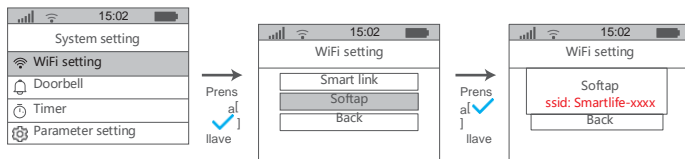

④ Haga clic "Confirmar indicador despacio parpadear" en página de la aplicación-> seleccionar el Wifi a ser conectado y ingresar contraseña-> confirmar-> ir a conecta.

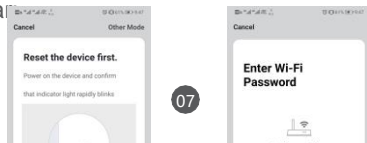


⑤ Busque "SmartLife-xxxx" en la lista WiFi del teléfono móvil y haga clic en Conectar. Después de que la conexión sea éxito, volver a la "SmartLife" APLICACIÓN para realizar el Proceso de configuración WiFi, el indicador se mantiene fijo, lo que indica que el host está correctamente conectado a la red.

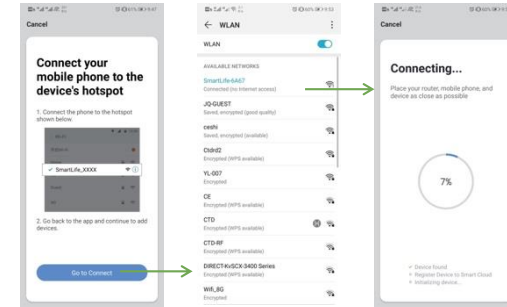

## 5. APLICACIÓN Operación

### 5.1. Dispositivo Control

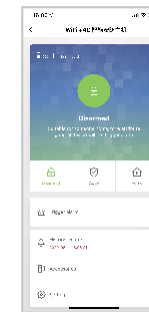

Hogar Brazo: Este modo es aplicable cuando alguien es en hogar, el accesorios en

común defensa zona ser motivado poder no desencadenar el alarma; el accesorios en otro defensa zonas ser motivado voluntad desencadenar el alarma.

**Armado Ausente:** este modo es aplicable cuando no hay nadie en casa, cualquier alarma de detección dispositivo activará la alarma.

**Desarmar:** En este modo, el sistema está desarmado. La alarma se activa sólo si el accesorios en el emergencia zona son motivado.

**Desencadenar Alarma:** APLICACIÓN host de control alarma.

## 5.2. Historia Registros

Mostrar usuario operación registros y alarma registros.




## 5.3. Agregar Accesorios

Para el productos comprado en a equipo, accesorios tener estado agregado, No necesidad para estepaso.

Cuando tú necesidad a agregar accesorios, por favor elegir cualquier de el siguiente maneras aagregar:

Método 1 (APP): Abra la aplicación, ingrese a la página de host, seleccione [Accesorios]-> [+] abajo, el anfitrión entra el código emparejamiento estado (el indicador luz parpadea rojo rápidamente), en este tiempo desencadenar el dispositivo a ser agregado, semejante como Ventana puerta sensor,PIR Detector y Remoto Controlador; solo uno accesorio poder ser agregado en a tiempo.Después el suma es exitoso, el APLICACIÓN página voluntad estallido arriba a ventana a recordar, y el anfitrión saldrá el estado de emparejamiento de código.

Nota: APLICACIÓN poder agregar inalámbrico dispositivos, rfid, y el CAROLINA DEL NORTE / NO atributos de cableado los dispositivos necesitan ser modificado en el anfitrión.

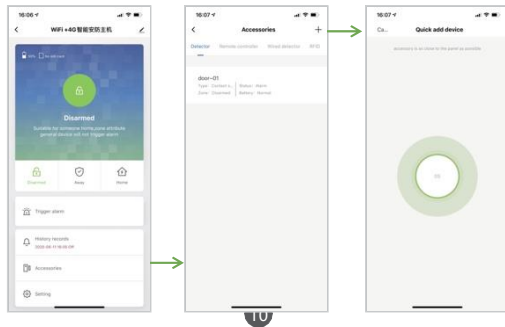

Método 2 (ver página 14: agregar directamente de el alarma anfitrión): apoyo a agregar arriba a 100inalámbrico detectores

Nota :

1. Después el accesorios son agregado exitosamente, el anfitrión voluntad bip una vez, y cuando

el dispositivo es agregado repetidamente, el anfitrión voluntad bip dos veces;


2.El accesorios en a equipo tener estado agregado cuando partida el fábrica;

Para otro cableado accesorios y rfid suma, por favor referirse a el siguiente [Dispositivo gestión];

Desencadenar IRP: PIR detecta humano movimientot;





Imán de puerta de gatillo: separe la caja de lanzamiento y la caja de banda magnética por másque 0,39 pulg./10 mm;

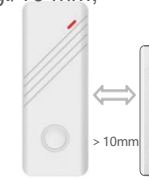

Desencadenar remoto control: Prensa el Lejos Brazo, Hogar Brazo o Desarmar botón en el control remoto.



## 5.4. Edición Accesorio Esenciales

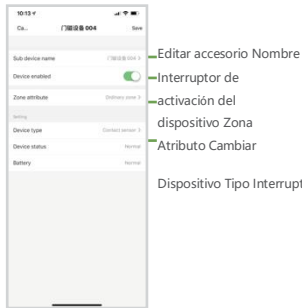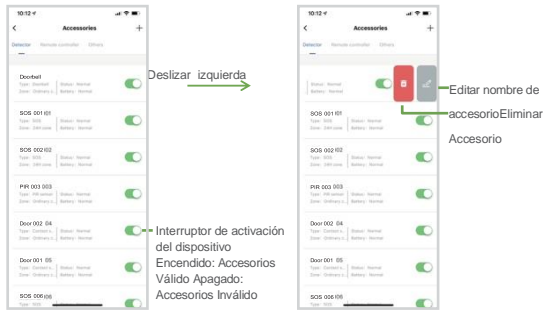

Defense Zone Type	Away Arm	Home Arm	Disarm
24 Hours Zone	Alarm immediately when defense zone is triggered	Alarm immediately when defense zone is triggered	Alarm immediately when defense zone is triggered
Normal Zone	Alarm immediately when defense zone is triggered	No alarm when defense zone is triggered	No alarm when defense zone is triggered
Home Defense Zone	Alarm immediately when defense zone is triggered	Alarm immediately when defense zone is triggered	No alarm when defense zone is triggered
Delay Zone	Delay alarm when defense zone is triggered	Delay alarm when defense zone is triggered	Delay alarm when defense zone is triggered

## 5.5. Configuración

Configure el tiempo de retardo del armado, 0s, 30s, 60s y 90s

② son opcionales. Colocar brazo cronometrado y desarmar.

③ En: sonido alarma cuando alarmante;

Apagado: silenciar cuando alarmante. Por defecto: En.

④ APP de hora de alarma, 4 opciones disponibles: 60s, 120s, 180s, 240s. Predeterminado:

⑤ "180s". En: APLICACIÓN o teclado operación o configuración, anfitrión inmediato tono comentario;

⑧ 0, 30, 60 y 90 son opcionales; Predeterminado:

⑨ 30 s. En: el timbre de la puerta la función es en;

Apagado: el timbre de la puerta función es apagado. Por defecto: Apagado.


Nota: En primer lugar tú necesidad a cambiar el dispositivo tipo de el correspondiente accesorio atimbre, y luego encienda el interruptor del timbre en la configuración para hacer que el timbre función eficaz.

Establecer número de teléfono de alarma, máx. 6 grupos. Colocar alarma

⑫ SMS número, máx. 6 grupos

Control el anfitrión a restaurar el fábrica ajustes, claro el accesorio datos y Wifi redes datos.

⑬ Colocar el anfitrión idioma versión, por favor colocar el correspondiente idioma versión según la región.

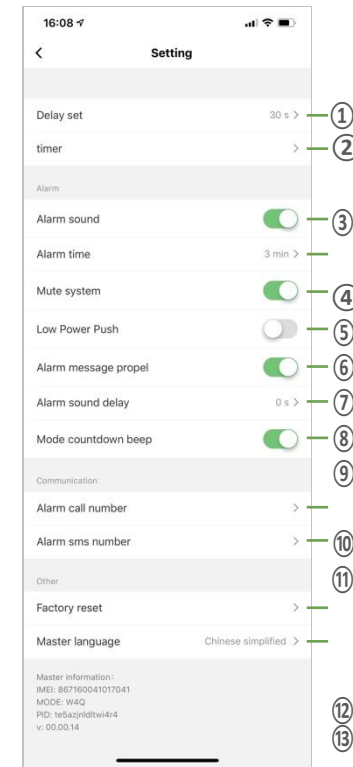

Apagado: APLICACIÓN o teclado o configuración, No anfitrión inmediato tono

⑥ comentario. Por defecto: En.En: cuando el accesorio es bajo batería, empujar notificación;


Apagado: cuando el accesorio es bajo batería, No empujar notificación.

⑦ Por defecto: En. En: recibir alarma notificación;

Apagado: hacer no recibir alarma notificación. Por defecto: En.

## 5.6. cronometrado Armar/Desarmar Configuración

Seleccione [Configuración]-> [temporizador] para agregar un temporizador. Permitir configurar el temporizador para Armar Ausente, Armar Casa o desarmar, etc.

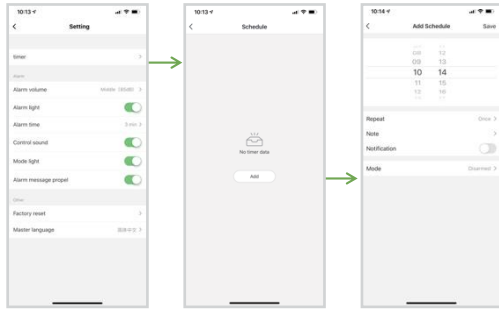

## 5.7. Timbre de la puerta Configuración

- 1) Agregar el timbre de la puerta botón o otro accesorios a el anfitrión, por favor referirse a [Agregar Accesorios];
- 2) Encontrar el agregado detector dispositivo en [Accesorios] en el principal página de el APLICACIÓN dispositivo, cambiar es dispositivo tipo a [Timbre de la puerta], rebautizar y ahorrar él;


Doblar en el timbre de la puerta cambiar en el ajustes;

- 4) En este tiempo, cuando el timbre de la puerta botón o otro accesorio dispositivo es motivado, el elegante alarma voluntad sonido el timbre de la puerta inmediato tono y empujar el información de la visita de alguien al teléfono móvil APLICACIÓN.

Nota:

1. Cuando el botón de timbre estándar en el conjunto se agrega a la alarma, el valor predeterminado El nombre que se muestra en la página [Accesorios] es "Door Magnet XX", y el dispositivo tipo es "Puerta Imán" por defecto, tú necesidad a cambiar el dispositivo tipo a [Timbre de la puerta] y rebautizar él.

2. El tipo de dispositivo es imán de puerta, detector PIR y se pueden configurar otros accesorios como timbre de la puerta desencadenar, remoto controlador y emergencia botón hacer no apoyo configuración como gatillo del timbre.

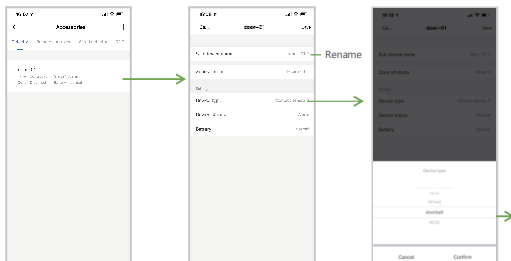

## 6. Configuración central

Por defecto administrador (cuenta: administración; contraseña: 123123 (modificable))

Ingresar el administrador contraseña en [Apoyar Página], prensa √ a ingresar el [Sistema Menú]




## 6.1. Gestion de numero

### Agregar Número


Apoya a colocar 6 grupos de alarma teléfono números y 6 grupos de alarma SMS números.

- 1) encendido el sistema menú página, presione 1 o tecla 【 ↑/↓ 】 a seleccione [ Configuración ], presione la tecla √ a ingresar [ Sistema configuración];
- 2) Seleccionar [+ Agregar teléfono], prensa √ a ingresar [Agregar teléfono];
- 3) Entrar el teléfono número, prensa el ↓ llave a mover el cursor a el teléfono o SMS, y prensa el √ llave a colocar el número como el alarma teléfono número o alarma SMS número;
- 4) Presione ↓ llave, mover el cursor a [Ahorrar y Atrás] y prensa √ llave a ahorrar.

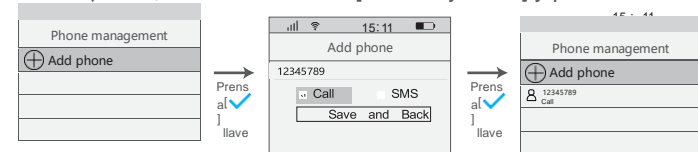

### Editar Número

En el [Teléfono gestión] página, prensa ↑ o ↓ a seleccionar el número a ser editado y prensa √ llave, seleccione [Editar] y prensa √ llave para modificar el número o modificar el modo de alarma de este número, mover el cursor a [Ahorrar y Atrás] y prensa √ llave ahorrar.

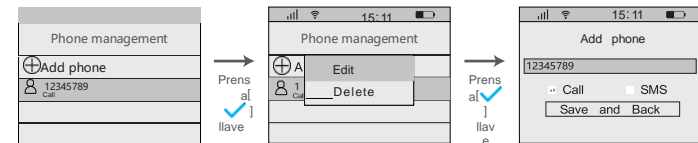


Cambiar el dispositivo tipo a [timbre de la puerta]

## **6.2. Dispositivo Gestión Inalámbrico Dispositivo Suma**


Apoyo a agregar arriba a 100 inalámbrico detectores

- ① On the system menu page, press 2 or **【↑/↓】** key to select [Device], press **√** key to enter [Device management];
- ② Select [Wireless device], press **√** to enter [Wireless device];
- ③ Select [+ Add wireless device], press **√**;
- ④ Trigger the wireless detector to be added, move the cursor to [Save] and press **√** to save.

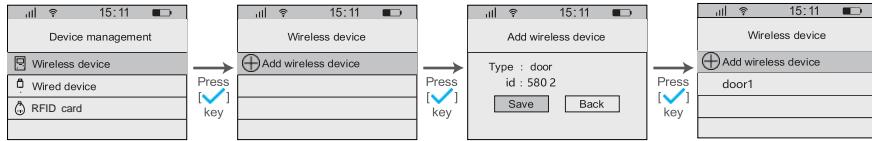

### Wireless Device Attribute Setting:


On the [Wireless device] page, press **↑** or **↓** to select the device to be edited, press **√** key, select [Edit] and press **√** key, set the device attributes and save.

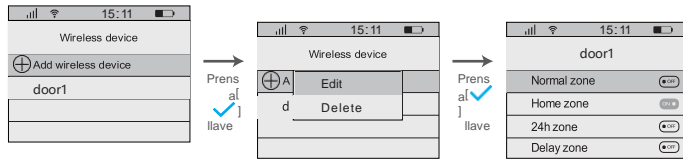

### Wired Device Management

Supports 2 wired inputs

- ① On the system menu page, press 2 or **【↑/↓】** key to select [Device], press **√** key to enter [Device management];
- ② Select [Wired device], press **√** to enter the [Wired device] page;
- ③ Select the wired device to be edited, press **√** key to enter the attribute setting.

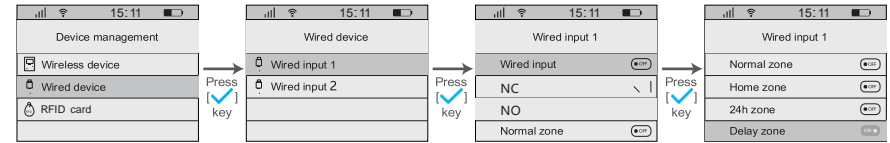

### Wired Device Attribute Setting

Input Detection: After turning on the feature, the wired port input is valid.

NC / NO: Select according to the (Off / On) trigger type when the accessory alarms.

Ordinary defense zone / Home defense zone / 24-hour defense zone / Delay

defense zone: Set the type of defense zone for wired devices.

### 6.3. User Management

Support up to 16 user accounts (1 administrator account (admin), 15 guest accounts (guest)).

Note: Only entering the correct administrator password can enter the [System Menu].

User Addition

- ① On the system menu page, press 3 or **【↑/↓】** key to select [User], press **√** key to enter [User management];
- ② Select [+ Add users], press **√** to enter the [Add users] page;
- ③ Enter the user password of the user, move the cursor to [Save and Back] and press **√** to save.




## User Password Modification

On the [User management] page, press ↑ or ↓ to select the user account to be edited, press ✓ key, select [Edit], press ✓ key, enter the new password, move the cursor to [Save and Back] and press ✓ key to save.



## User Delete

On the [User management] page, press ↑ or ↓ to select the user account to be deleted and press ✓ key, select [Delete] and press ✓ key.

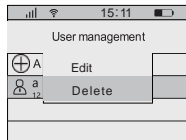

## 6.4. History Management

### Operation Record

- On the system menu page, press 4 or [↑/↓] key to select [History], press ✓ key to enter [History];
- Select [Operation record], press ✓ to enter the operation log review page.



a ingresar [Historia];

- Seleccionar [Alarma registro] y prensa ✓ a ingresar el alarma registro revisar página.



## 6.5. Voz Registro


### Voz Registro Ajustes

- encendido el sistema menú página , presione 5 o tecla [↑/↓] a seleccionar [Grabar] , presione la tecla ✓ a ingresar [Voz registro configuración];
- Seleccionar [Registro], prensa ✓ llave y contar abajo 3 segundos a ingresar el registro (solo a registro de 10 segundos poder ser grabado, cada volver a grabar voluntad cubrir el anterior registro, después alarmante, el registro voluntad jugar una vez cuando conseguir a través de el teléfono llamar), una vez el registro es 100% completo, el icono voluntad cambiar de [Terminado] a [Grabar].



### Jugar Registro

- En el voz registro configuración página , presione 5 o tecla [↑/↓] a seleccionar [Jugar], y prensa el ✓ llave a automáticamente jugar el último grabado registro;

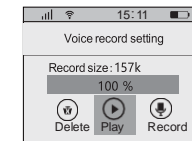

### Borrar Grabación

- En el voz registro configuración página, prensa el ↑ o ↓ llave a seleccionar [Borrar], y

pre

## Alarm Record

① On the system menu page,

nsael √ tecla para borrar el record.



## 6.6. Configuración del sistema

### 6.6.1. Wifi Configuración

Por favor referirse a [Anfitrión Wifi Redes] en [Rápido Configuración] para más detalles , página 07

### 6.6.2. Timbre de la puerta

- ① activado el sistema menú página , presione 6 , o tecla 【 ↑/↓ 】 a seleccionar [Configuración] , presione la tecla √ a ingresar [Sistema configuración];
- ② Presione ↑ o ↓ llave a seleccionar [Timbre de la puerta], presione √ llave a ingresar [Timbre de la puerta] página; presione √ llave para girar en o apagado la función de timbre;
- ③ Presione ↑ o ↓ llave a seleccione [Activar dispositivo], presione √ llave para entrar a dispositivo de disparo página; presione ↑ o ↓ llave para seleccionar el desencadenar dispositivo del timbre y pulse el botón √ llave a seleccionar o Cancelar.





### 6.6.3. Temporizado

#### Configuración

- ① activado el sistema menú página , presione 6 , o tecla 【 ↑/↓ 】 a seleccionar [Configuración] , presione la tecla √ a ingresar [Sistema configuración];
- ② Presione ↑ o ↓ llave a seleccionar [Temporizador configuración], presione √ llave a ingresar el [Temporizador configuración] página;
- ③ Presione ↑ o ↓ llave a seleccionar [Cronometrado desarmar], [Cronometrado brazo] o [Cronometrado hogar brazo], y presione √ a ingresar el Añadir cronometrado tarea página;
- ④ Presione ↑ o ↓ llave a seleccionar [+ Agregar cronometrado tarea], presione √ llave, colocar el momento informa-

ción y ahorrar de acuerdo a a el interfaz inmediato.

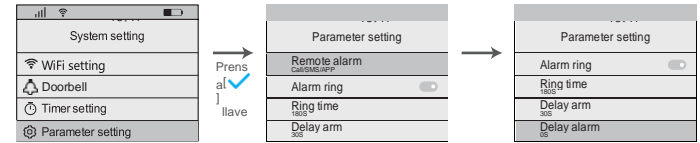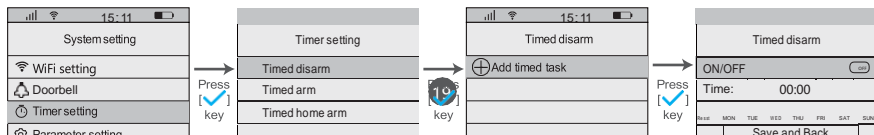

Category	Instruction	
Remote Control	Phone Call	On: notify the user via phone call when alarming; Off: will not notify the user via phone call when alarming.
	SMS	On: notify the user via SMS when alarming; Off: will not notify the user via SMS when alarming.
	APP	On: notify the user via APP push notification when alarming; Off: will not notify the user via APP push notification when alarming.
Switch of Alarm Sound	On: sound alarming; Off: mute when alarming. Default: On	
Alarm Time	4 options available: 60s, 120s, 180s, 240s. Default: 90s.	
Arm Delay Time	4 options available: 0s, 30s, 60s and 90s. Default: 30s.	
Alarm Delay Time	4 options available: 0s, 30s, 60s and 90s. Default: 30s.	

### 6.6.5. Configuración de idioma

- ① encendido el sistema menú página , presione 6 , o tecla 【 ↑/↓ 】 a seleccionar [Configuración] , presione la tecla √ a ingresar [Sistema configuración];
- ② Seleccionar [Idioma configuración], presione √ a ingresar el [Idioma configuración] página.




### 6.6.6. Operación Inmediato Tono

#### 6.6.4. Parámetro Configuración


- ① encendido el sistema menú página , presione 6 , o tecla 【 ↑/↓ 】 a seleccionar [Configuración] , presione la tecla √ a ingresar [Sistema configuración];
- ② Presione ↑ o ↓ llave a seleccionar [Parámetro configuración], prensa √ llave a ingresar el [Parame-ter configuración] página;
- ③ Presione ↑ o ↓ llave a seleccionar el correspondiente parámetro, prensa √ llave a ingresar el configuración.

En el [Sistema configuración] página , presione 6 , o tecla 【 ↑/↓ 】 a seleccionar [Operación sonido], y prensa √ a seleccionar EN o APAGADO; EN: APLICACIÓN o teclado para operación o configuración, el anfitrión tiene inmediato sonido comentario; APAGADO: APLICACIÓN o teclado para operación o configuración, el host no tiene comentarios rápidos. Por defecto: En.

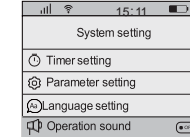


#### 6.6.7. Tiempo Ajustes

- ① activado el sistema menú página , presione 6 , o tecla 【 ↑/↓ 】 a seleccionar [Configuración] , presione la tecla √ a ingresar [Sistema configuración];
- ② Seleccionar [Sistema tiempo configuración], prensa √ a ingresar el [Sistema tiempo configuración] página, y prensa ↑ o ↓ a seleccionar y modificar el tiempo. Nota: Cuando modificando el tiempo, borrar el existente número primero y entonces ingresar el nuevo número.

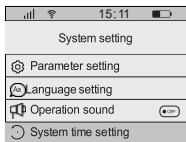

→  
Prensa  
al  
llave

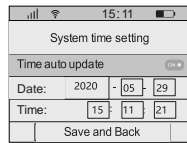


### 6.6.8. Configuración GPRS


① encendido el sistema menú página , presione 6 , o tecla 【 ↑/↓ 】 a seleccionar

[Configuración] , presione la tecla √ a ingresar [Sistema configuración];

② Seleccionar [GPRS servidor configuración], prensa √ a ingresar el [GPRS servidor configuración] página, y prensa ↑ o ↓ a seleccionar y ingresar el IDENTIFICACIÓN, IP y otro información a conectar (alarma supervisión centro) plataforma.

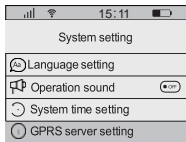

→  
Prensa  
al  
llave

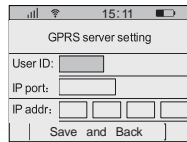


### 6.6.9. Ajustes de fábrica


① encendido el sistema menú página , presione 6 , o tecla 【 ↑/↓ 】 a seleccionar

[Configuración] , presione la tecla √ a ingresar [Sistema configuración];

② Seleccionar [Fábrica por defecto], prensa √ a ingresar el [Fábrica por defecto] página, seleccionar [Ajuste de fábrica] y presione √.

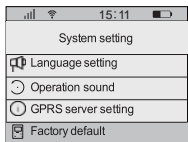

→  
Prensa  
al  
llave

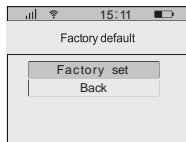


→  
Prensa  
al  
llave




### 6.6.10. Sistema Versión

① encendido el sistema menú página , presione 6 , o tecla 【 ↑/↓ 】 a seleccionar [Configuración] , presione la tecla √ a ingresar [Sistema configuración];

② Seleccionar [Sistema versión], prensa √ a ingresar a consulta actual modelo y software versión.

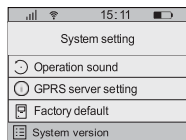

→  
21

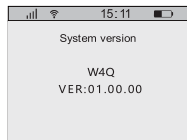

## 6.7. Función SMS

### Mensajes SMS


1. Mensaje inmediato de Anfitrión Armado, Desarmado y Hogar armado.
2. SMS mensaje indicaciones de cuando tapando el externo fuerza fuente , desconectando el externo fuerza fuente o bajo fuerza.
3. SMS mensaje indicaciones de bajo fuerza en defensa zona.

4. Alarma mensaje inmediato.

Settings	Command
Arm	Password #1#
Disarm	Password #2#
Home Arm	Password #0#
Language Setting	Password #50# (Chinese); Password #51# (English)
Alarm Phone Number Setting	Password #31 Phone Number# ..... Password #36 Phone Number# (Sixth Group)
Enquiry Phone Number Setting	Password #30#
Alarm Phone Number Deletion	Password #31# ..... Password #36#
Alarm SMS Number Setting	Password #41 Phone Number# ..... Password #46 Phone Number# (Sixth Group)
Enquiry SMS Number Setting	Password #40#
Alarm SMS Number Deletion	Password #41# ..... Password #46#
SMS Notification of Arm/ Disarm	ON/OFF, OFF: Password #610#; ON: Password #611#
SMS Notification when Accessories are Low-voltage	ON/OFF, OFF: Password #620#; ON: Password #621#
Switch of Alarm Siren	ON/OFF, OFF: Password #630#; ON: Password #631#
Switch of Operation Prompts	ON/OFF, ON (Voice Prompt): Password #641#; ON (Mute): Password #640#
Delay Time of Arm	Password #71XX#; XX: 00 means 0s, 01 means 30s, 02 means 60s, 03 means 90s; XX should be double-digit, use with 0 for single digit
SMS Setting of Alarm Delay Time	Password #72XX#; XX: 00 means 0s, 01 means 30s, 02 means 60s, 03 means 90s; XX should be double-digit, use with 0 for single digit
SMS Setting of Alarm Siren Sounding	Password #730X#; X means minute: only 1-4 is allowed
Status Inquiry	Password #81#; Host Armed/ Disarmed/ Home Armed; SIM CSQ: CSQ: XX (0-33, bigger the number, stronger the signal); When the XX shows 99, it indicates no signal

llave

## 7. Cómo a Instalar

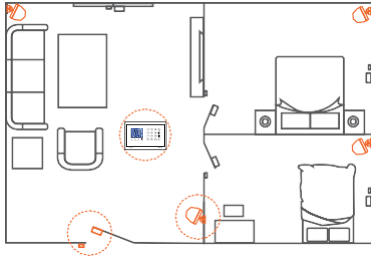

### Central de alarma inteligente

Cuando instale la central, por favor verificar la distancia entre el central y el inalámbrico enrutador, no debería ser tan lejos, aprox 6,56-16,4 pies/2-5 m.




El anfitrión debería ser instalado en el central área de el defensa área como mucho como posible a asegurar eso el señales de todo inalámbrico detectores poder ser cubierto.

Por favor nota eso el anfitrión debería ser instalado como lejos lejos como posible de grandemetal objetos o familiar accesorios con alto frecuencia interferencia, mientras evitando escudos semejante como reforzado concreto muro proteccion y fuego puertas

### Sensor PIR

1. Instalar en muro, cerca de 5,9-6,56 pies/1,8-2 m arriba el suelo

Usar tornillos a arreglar el soporte en el muro; este instalación método es adecuado para paredes más sólidas.

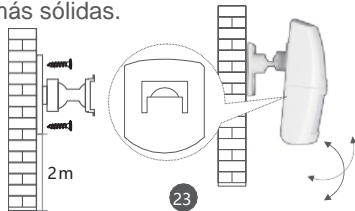

### 3. Cálido aviso



Lejos de calor;



Lejos de derecho luz solar;




No instalarél exterior;



No instale cerca el ondulación cortina.

### Sensor Ventana/ puerta

Usar doble cara cinta a adjuntar el detector a el puerta o ventana.

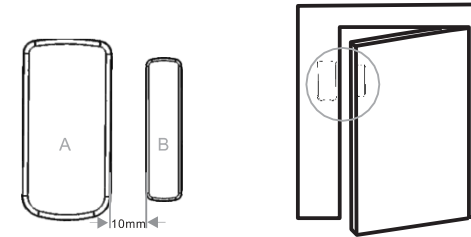

Cuando el batería necesidades a ser reemplazado:

Por favor en primer lugar usar a destornillador a separado el trasero cubrir A, entonces reemplazar el batería.

## 7. Especificación básica

### Host de alarma de seguridad inteligente

Fuerza suministro: CC 5V

Inalámbrico estándar: IEEE 802.11 b/g/n, 433,92 MHz (transmitir y recibir)

RF distancia: 229,7 pies/70 m (Aire libre)

Sistema de modulación: AM

Sensibilidad de recepción : -110dBm

Estático fuerza consumo:  $\leq 150\text{mA}$

Alarma fuerza consumo:  $\leq 400\text{mA}$

Ambiente de trabajo: temperatura  $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +50\text{ }^{\circ}\text{C}$ , humedad  $< 90\%$

RHProducto tamaño:  $200*136*31\text{mm}$

### 2. Sugerencia de instalación

Ajustar ángulo

## **PIR Detector**

Batería modelo: corriente

Nota: El detección rango de este detector es en forma de abanico (detección distancia es acerca de 23 pies/7 m, ángulo de detección es de unos 90°).

continua

6V, 4

AAA

pilas

Corriente estática:  $\leq 60\mu\text{A}$

Alarma actual:  $\leq 20\text{mA}$

Estándar inalámbrico: ASK433.92MHz

Inalámbrico distancia:  $\geq 80\text{m}$  (abierto aire)

Detección ángulo: 110° horizontal, 60° vertical

Laboral ambiente: +5 °C ~ + 45 °C

Producto tamaño: 116 mm \* 60 mm \* 38 mm (sin montaje soporte)

### Ventana puerta Sensor:

Batería tipo: corriente continua 3V, CR2032 litio batería

Corriente estática: ≤3uA

Alarma actual: ≤20mA

Estándar inalámbrico: ASK433.92MHz

Inalámbrico distancia: ≥80m

Laboral ambiente: -20 °C ~ + 55 °C

### Remoto Controlador:

Batería modelo: corriente continua 3V, CR2032 litio batería

Corriente estática: ≤1uA

Alarma actual: ≤10mA

Estándar inalámbrico: ASK433.92MHz

Inalámbrico distancia: ≥80m

Laboral ambiente: -20 °C ~ + 55 °C

## 9. Precauciones

- Minimizar el distancia entre accesorios y el anfitrión;
- Por favor evitar reforzado concreto y eléctrico equipo entre el acceso- sories y el anfitrión;
- Por favor hacer no usar el producto en a húmedo ambiente;
- Por favor hacer no usar el producto en inflamable y explosivo ambientes;
- Por favor mantener el producto superficie limpio y seco.

## 10 Configuración basica

Sistema de Seguridad central alarma	1 PC
PIR Detector	1 PC
Sensor de ventanas/puertas	2 piezas
Remoto Controlador	1 PC
sirena cableada	1 PC
Fuerza Adaptador	1 PC
del usuario Manual	1 PC

## 11. Simple Solución de problemas

Fenómeno de falla	Posible razón	Acercarse
No red detectado	Es el tarjeta SIM tarjeta instalado o ¿no?	Recargar
	Es el PIN establecido en la tarjeta SIM?	Cancelar
	Es la posición de montaje de 4G señal lo suficientemente fuerte como para aceptar ¿la señal?	Cambiar el montaje lugar
Poder no alarma	Es el tarjeta SIM tarjeta instalado o ¿no? Es el PIN establecido en la tarjeta SIM ¿tarjeta?	Confirmar el correcto código, y entonces recodificar
	Si el Investigacion es de suficiente fuerza a ¿lanzamiento?	Reemplazar el batería
Poder no marcar el teléfono	¿La señal móvil es fuerte? ¿suficiente?	Cambiar el lugar
	es tu celular recargado?	Controlar y arriba arriba
	Comprobar si el número de teléfono esconfigurar correctamente	Reiniciar
Sirena hace no anillo	Es el sirena de bien ¿contacto?	Examen
	¿La zona está silenciada?	Reiniciar
Confusión de reproducción	Tener tú alguna vez ¿grabado?	volver a grabar
no puede ser de forma remota revisado	si el control remoto contraseña aporte es correcto ?	El original es 123456, Introduce la contraseña para escucharel tono de la tecla, luego la máquina confirmar eso aporte es válido.

## 12. Almacenamiento, transporte y después de las ventas servicio

**Almacenamiento condiciones:** Temperatura(-10°C~+40°C), humedad ≤ 90%, ventilado, No corrosivo objetos, y el estándar apilado capas < 6 capas.

**Transporte condiciones:** El apilado capas < 6 capas. Evitar impacto durante transporte.  
El restante condiciones son como arriba.

**Después de las ventas servicio:** sugerencia después de las ventas del producto, Si el sistema falla, por favor no desmontar y reparar por si mismo. Póngase en contacto con la tienda.